


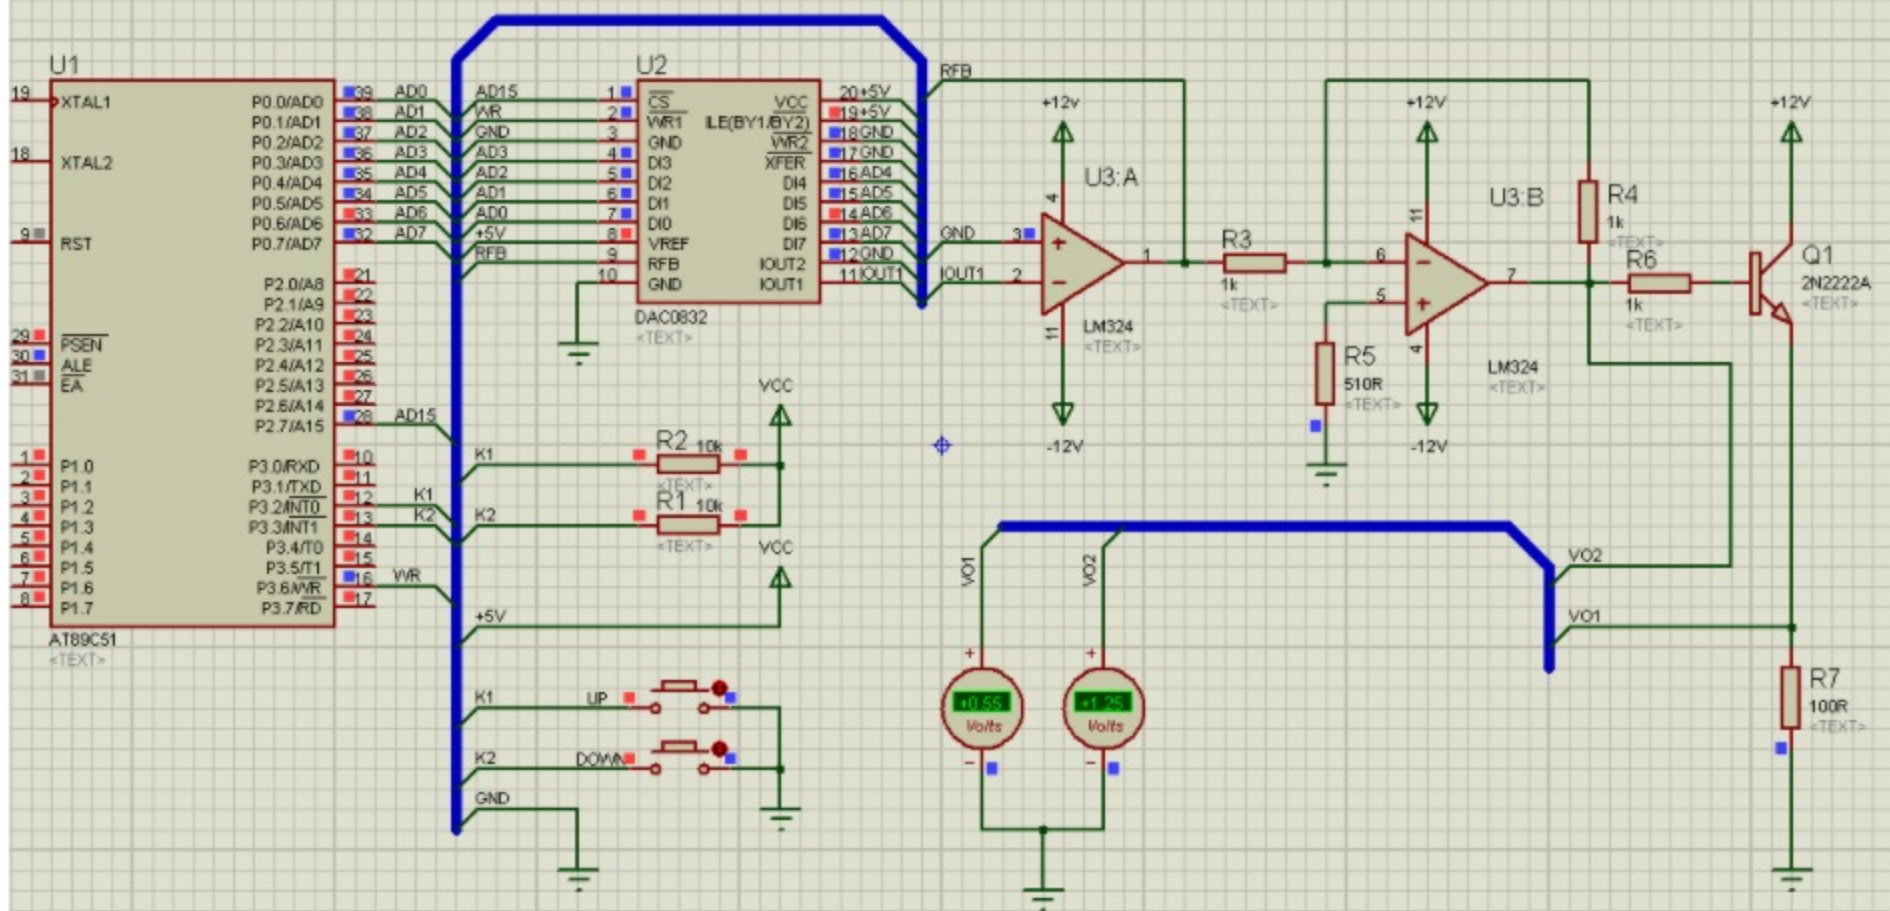

```

1  /*****
2  *实例名称：数控电压源
3  *实例功能：利用单片机来实现电压源的数字
4  控制。
5  *芯片资源：外部中断0，1； 端口P0
6  *****/
7  #include "target.h"
8  uchar temp;
9  /*****
10 *函数名称：int0()
11 *函数功能：外部中断0中断入口，用于增加功能
12 *****/
13 void int0() interrupt 0
14 {
15     temp++;
16     if(temp == 0x00)
17         temp = 0xFF;
18 }
19 /*****
20 *函数名称：int1()
21 *函数功能：外部中断1中断入口，用于减少功能
22 *****/
23 void int1() interrupt 2
24 {

```