


说明：湿度实时采集并显示，温度，CO和尾气浓度需要按选择键进行切换显示数值。设置按键选择设置哪路数据上下限，  
S表示尾气，C表示CO，T表示温度，E表示湿度。

- 1.可以声光报警和室内手动换气2.报警数值如下  
(1) 温度>25或<10则报警 (2) 湿度>65或<45则报警 (3) 尾气>30报警 (4) CO>50报警

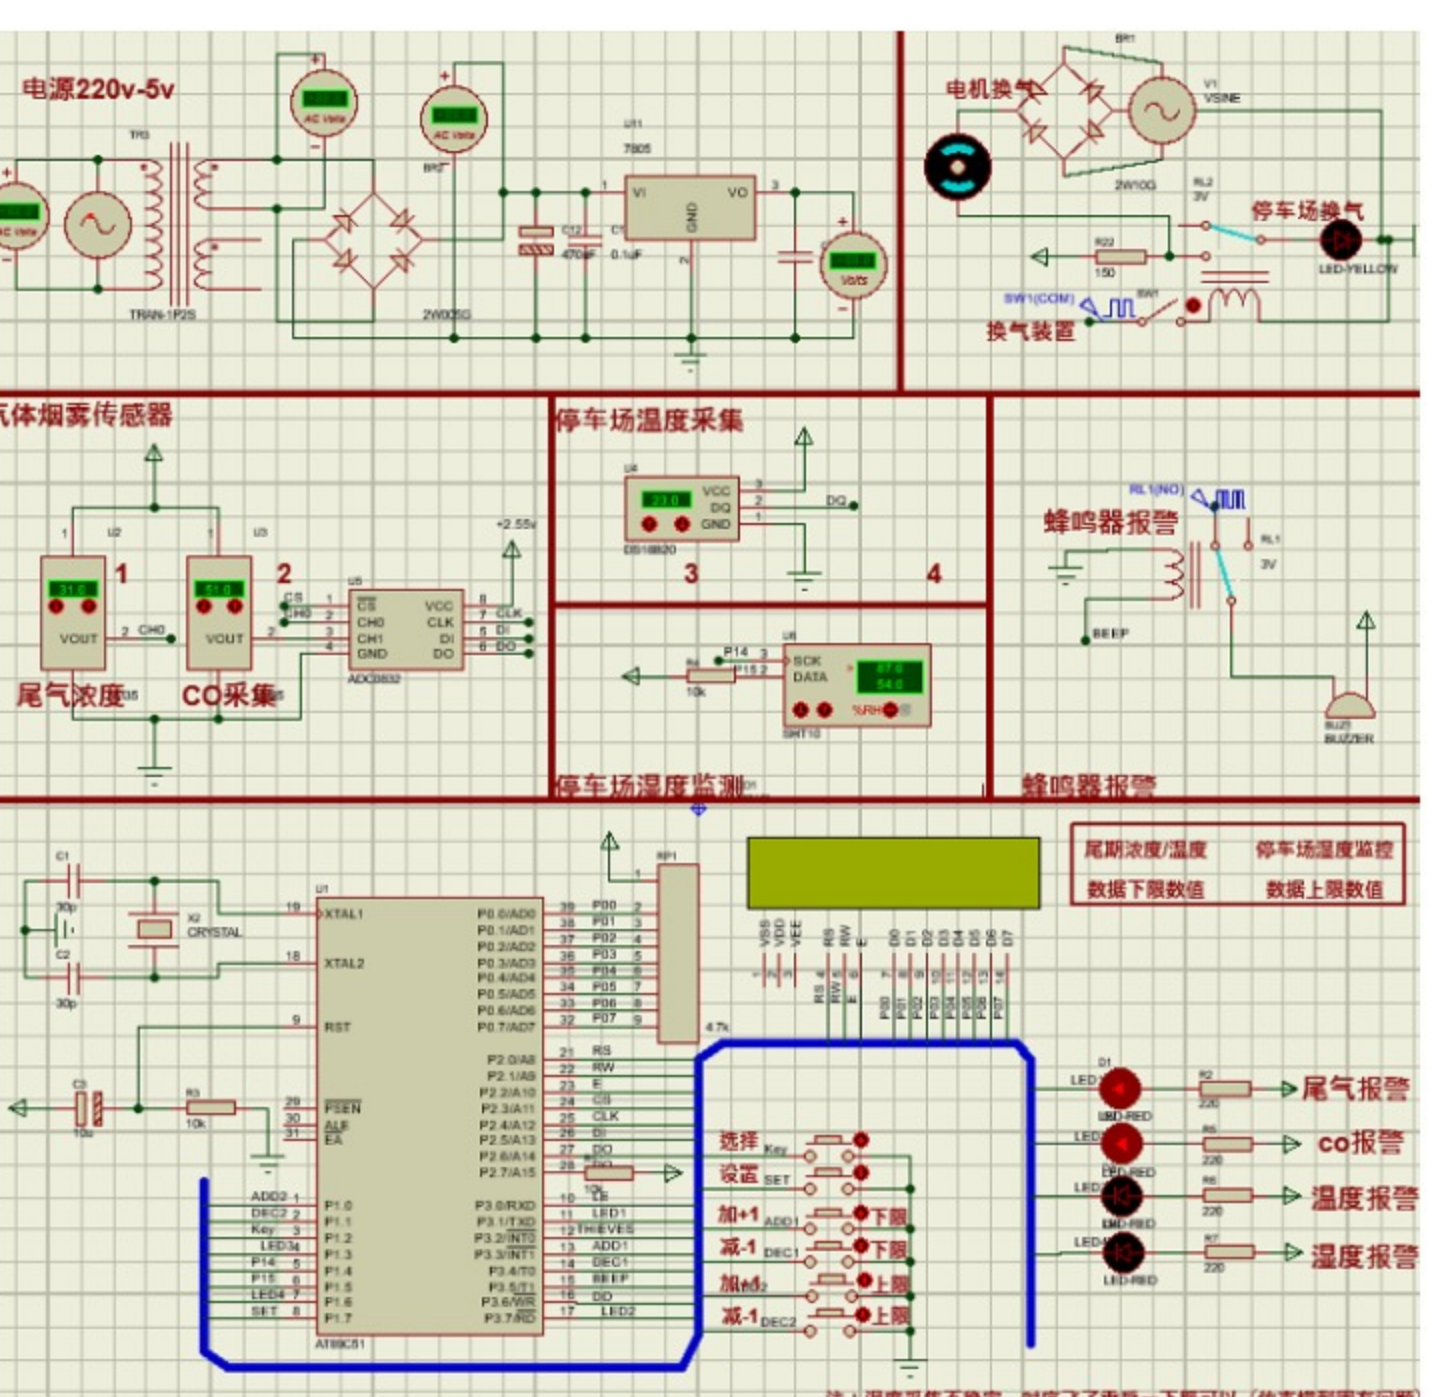

说明：湿度实时采集并显示，温度，CO和尾气浓度需要按选择键进行切换显示数值。设置按键选择设置哪路数据上下限，  
S表示尾气，C表示CO，T表示温度，E表示湿度。  
1.可以声光报警和室内手动换气2.报警数值如下  
(1) 温度>25或<10则报警 (2) 湿度>65或<45则报警 (3) 尾气>30报警 (4) CO>50报警

```
1 #include <all.h>
2 uint wendu, shidu;
3
4 #include "1602.H"
5 #include "DS18B20.h"
6 extern uchar ReadAdc0832( unsigned char channel );
7
8
9 extern void DelayMs( unsigned char t );
10
11
12 uint Temp[5];
13 int DS18B20DATA[3];
14 code uchar DecimalNum[16] = { 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9 };
15 uchar code DuanMa[] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f };
16 sbit LED1 = P3 ^ 1;
17 sbit LED2 = P3 ^ 7;
18 sbit LED3 = P1 ^ 3;
19 sbit LED4 = P1 ^ 6;
20
21
22 sbit BEEP = P3 ^ 5;
23 sbit LE = P3 ^ 0;
24 sbit Key = P1 ^ 2;
25
26 sbit SET = P1 ^ 7;
27 sbit ADD = P3 ^ 3;
28 sbit DEC = P3 ^ 4;
29 sbit ADD1 = P1 ^ 0;
30 sbit DEC1 = P1 ^ 1;
31
32
33 uchar flag = 0;
34 uchar CurID;
35
36
37 /* uint A1_D = 100; */
38 uint A1_U = 500;
39 /* uint A2_D = 300; */
40 uint A2_U = 300;
41 uint A3_D = 100;
42 uint A3_U = 250;
43 uint A4_D = 450;
```

- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 1.使用者必读.doc
- 2.protues破解安装教程.doc
- 3.protues如何导入hex (重要) .docx
- 4.用8.0以上版本打开低版本仿真.docx
- 元器件清单.xlsx
- 原理图.pdf