

说明：湿度实时采集并显示，温度，CO和尾气浓度需要按选择键进行切换显示数值。设置按键选择设置哪路数据上下限，S表示尾气，C表示CO，T表示温度，E表示湿度。


1.可以声光报警和室内手动换气2.报警数值如下

(1) 温度>25或<10则报警 (2) 湿度>65或<45则报警 (3) 尾气>30报警 (4) CO>50报警

下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1bMnNEv0cCAdTZ4xYCa3rtQ>

提取码：hj9e

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

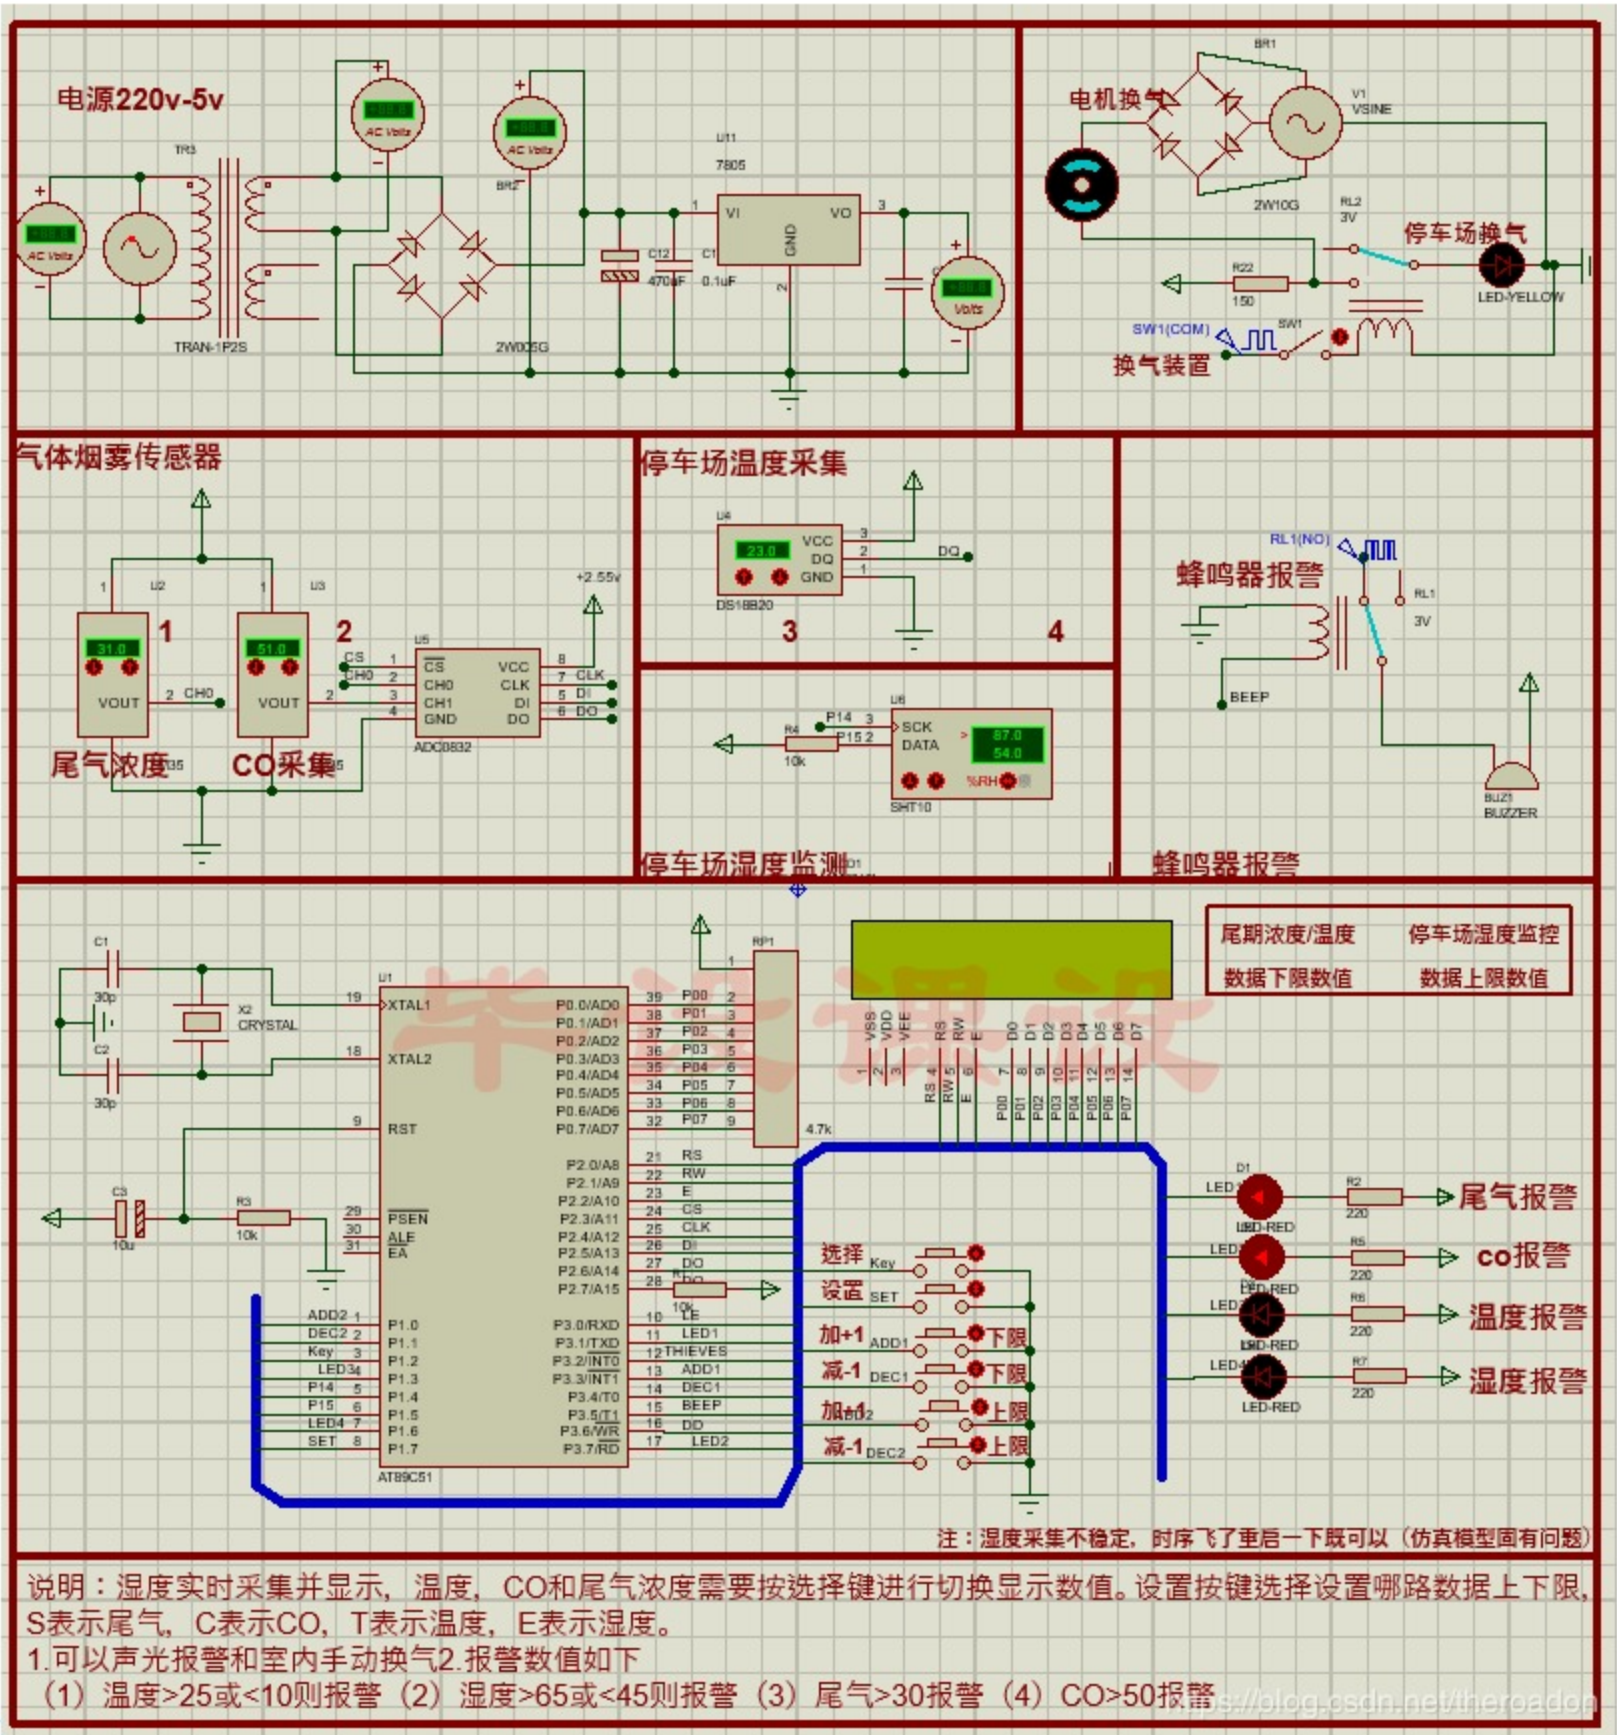

也可以主页下载

```
1  /*****
2  * 使用芯片： STC89C52RC
3  * 使用晶振： 12MHz
4  * 编程方式： 框架式编程
5  *****/
6
7  #include <all.h>
8  uint wendu, shidu;
9
10 #include "1602.H"
11 #include "DS18B20.h"
12 extern uchar ReadAdc0832( unsigned char channel );
13
14
15 extern void DelayMs( unsigned char t );
16
17
18 uint Temp[5];
19 int DS18B20DATA[3];
20 code uchar DecimalNum[16] = { 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9 };
21 uchar code DuanMa[] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f };
22 sbit LED1 = P3 ^ 1;
23 sbit LED2 = P3 ^ 7;
24 sbit LED3 = P1 ^ 3;
25 sbit LED4 = P1 ^ 6;
26
27
28 sbit BEEP = P3 ^ 5;
29 sbit LE = P3 ^ 0;
30 sbit Key = P1 ^ 2;
31
32 sbit SET = P1 ^ 7;
33 sbit ADD = P3 ^ 3;
```

- 名称
- 程序（核心文件）
- 仿真（核心文件）
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 049【毕设课设】基于单片机停车场环境..
- 仿真图.png
- 解压方法.txt
- 使用者必读.doc
- 元器件清单.xlsx
- 原理图.pdf